


Lasinstructie Polycode Bluetooth

Wilt u voor het lassen gebruik maken van de app via bluetooth? Zorg dan dat u voldoende batterij in uw smartphone heeft. Tip: leg voor de zekerheid een powerbank in uw laskoffer.


Zorg dat de bluetooth van uw telefoon aanstaat zodat u kan verbinden met de lasmachine.




1. Zodra de lasmachine in beeld komt, drukt u daarop. Nu verplaatst hij naar boven en klikt u op **Done!**

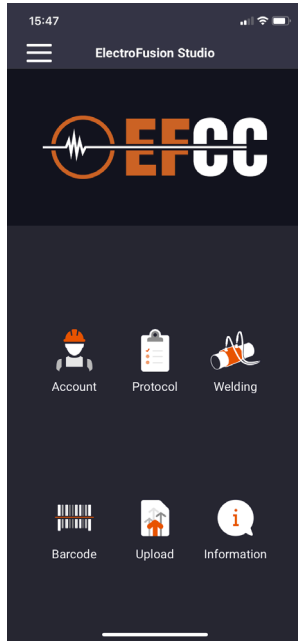


2. Nu bent u in het hoofdmenu. Druk op **welding** voor een nieuw lasproces.

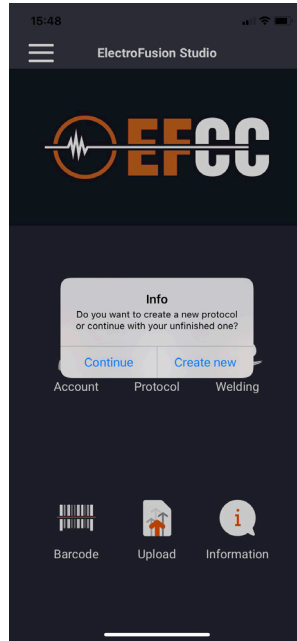


3. Druk op **create new** om een nieuwe lasreeks te starten.

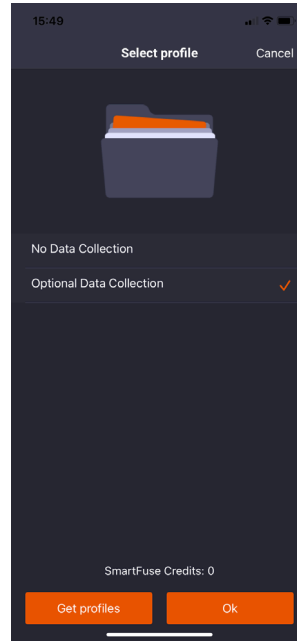


4. Druk op **optional Data Collection** om uw data op te slaan. Zo niet, druk op **No data collection**. Druk op Ok om door te gaan.

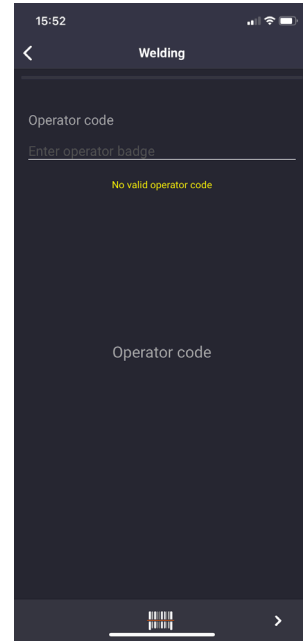


5. **Operator code**
Bijv: vul hier de naam in van de lasser.

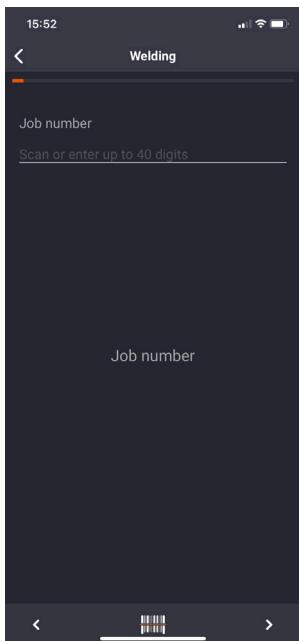


6. **Job number**
Bijv: Vul hier een projectnummer in.

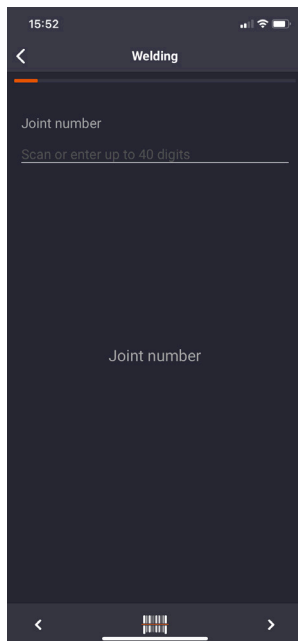


7. **Joint number**
Bijv: Vul hier overige informatie in.

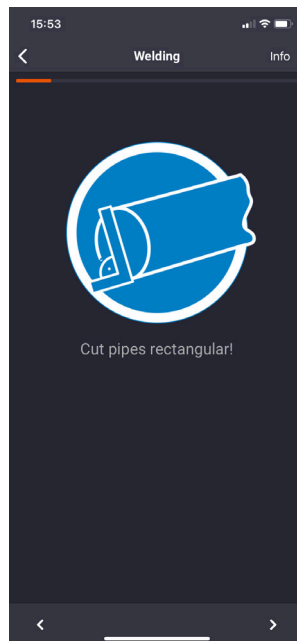

8. Zorg dat de buis haaks wordt afgeknipt/afgezaagd.

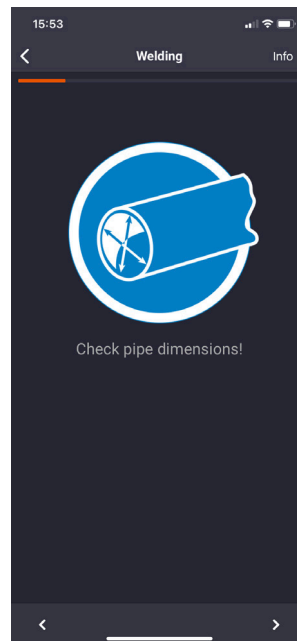


9. Controleer de diameter en hiermee de ovaliteit van de buis.

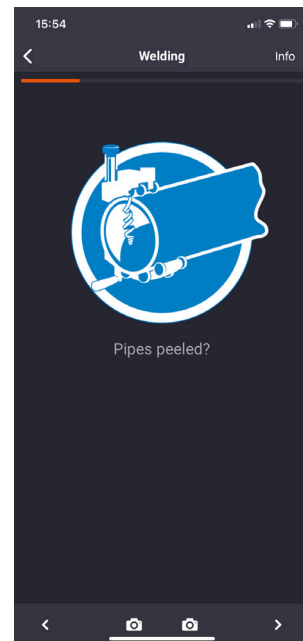


10. Schil de buis tot aan de markering (insteekdiepte).


Lasinstructie Polycode Bluetooth

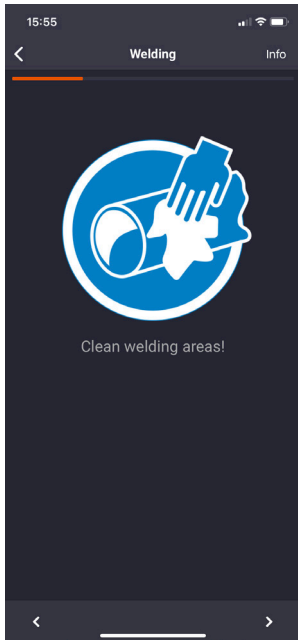


11. Reinig het geschildre lasoppervlak.

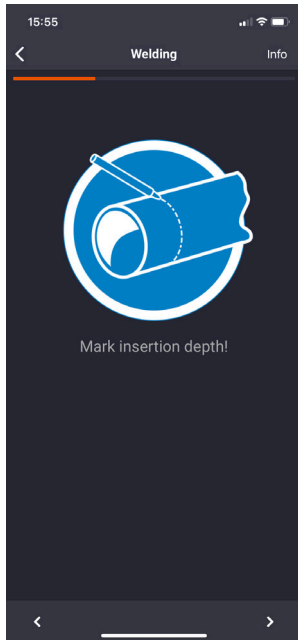


12. Markeer de insteekdiepte indien dit nog niet is gebeurd.

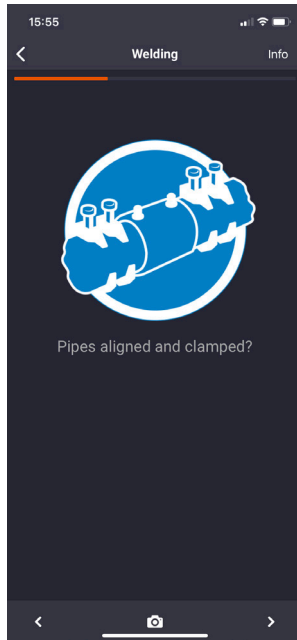


13. Installeer de buisklemmen.

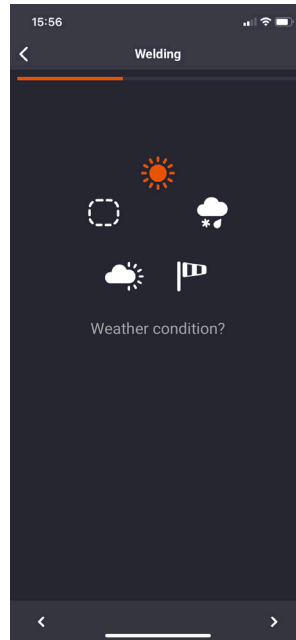


14. Selecteer de huidige weersomstandigheden.

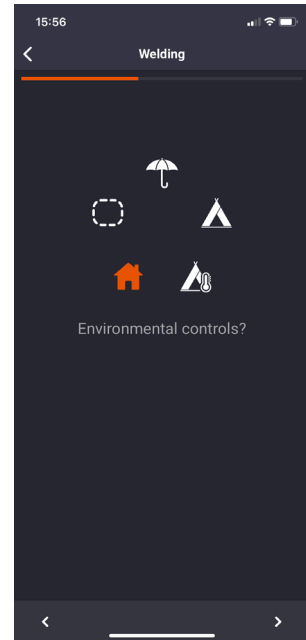


15. Selecteer de omgeving waarin u werkt.

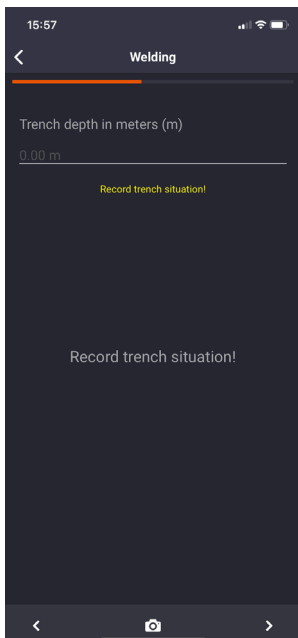


16. Noteer de sleufdiepte van de fitting t.o.v. het maaiveld.

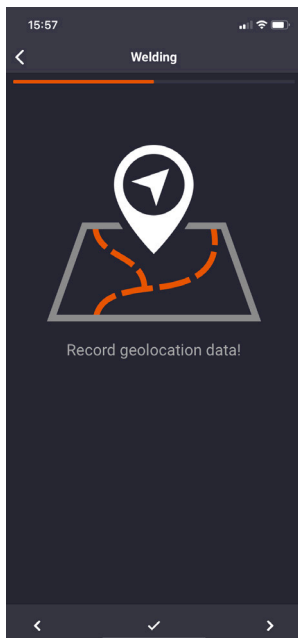


17. Druk op het vinkje om de locatie vast te zetten.

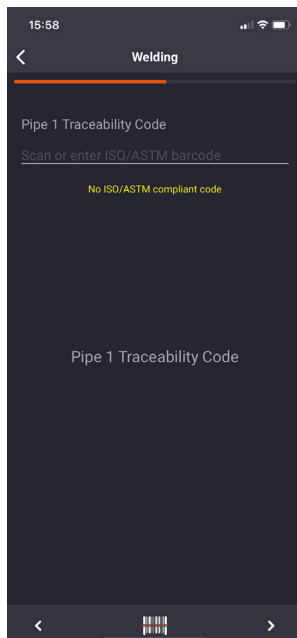

18. Scan eventueel de aanwezige barcode van buis 1 en 2. Druk op de barcode onderaan het scherm.

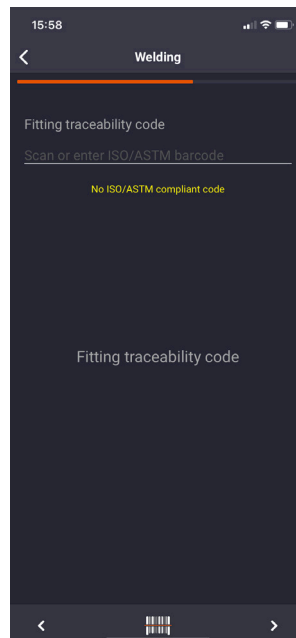


19. **Fitting traceability code** – N.v.t.

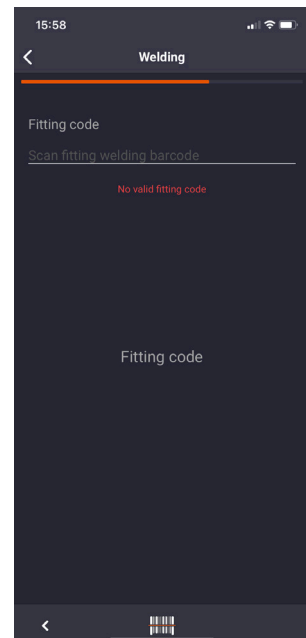


20. Scan de bovenste barcode van de fitting. Druk op de barcode onderaan het scherm


Lasinstructie Polycode Bluetooth

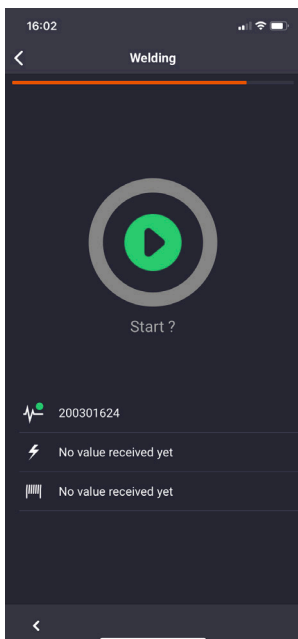


21. Druk op **play** om het lasproces te starten.

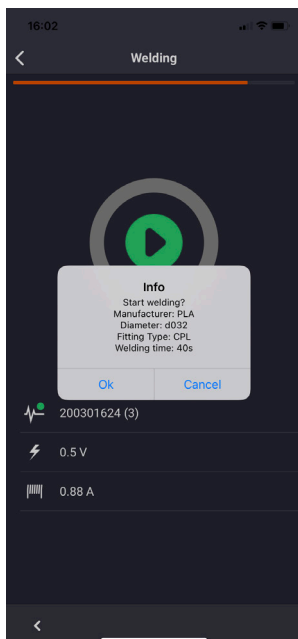


22. Controleer nogmaals de gegevens en start definitief het lasproces.

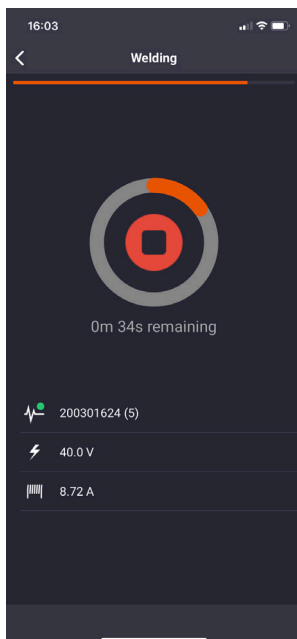

23. Dit is de duur van het lasproces. Lasproces vroegtijdig afbreken? Druk op de rode knop.

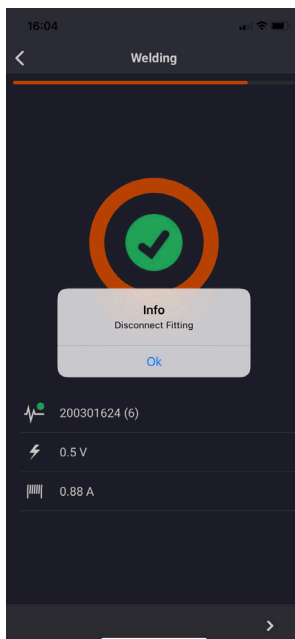


24. Druk op **ok** om de fitting los te koppelen van de lasmachine.

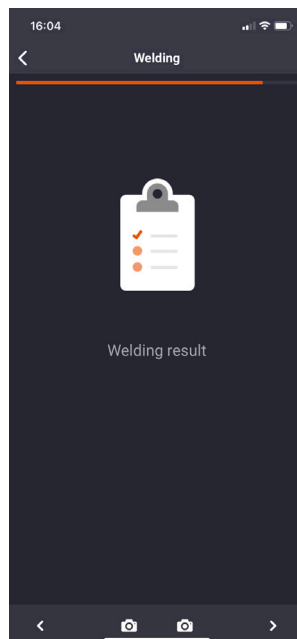


25. Hier heeft u de optie om een foto te maken van de gemaakte las.




26. Noteer hier eventuele opmerkingen.

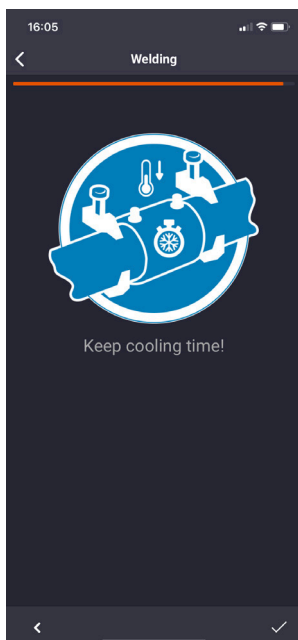


27. Laat de las afkoelen volgens de koeltijd die op de fitting staat.

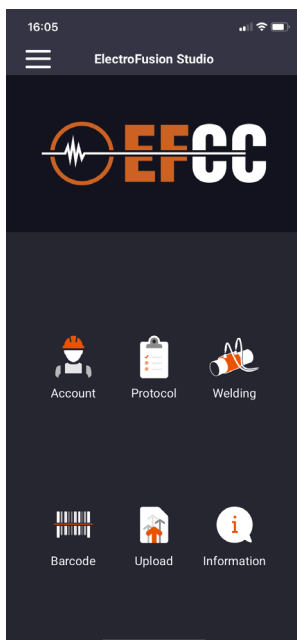

28. Druk op **upload** om naar de uploads te gaan.

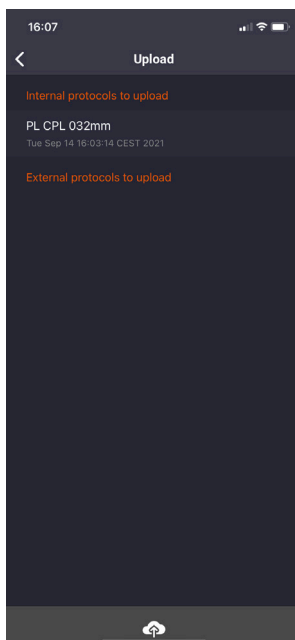

29. Druk op het wolkje onderaan het scherm.

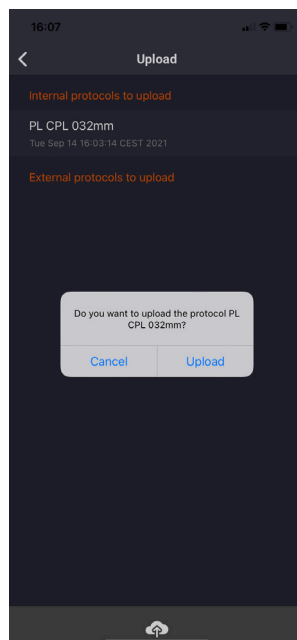

30. Druk op **upload** om het bestand te downloaden naar de Cloud.